VINORAGE™

Installationsanleitung

Separate Glastür

VINORAGE™

Die Tür wird wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt geliefert. In dieser Anleitung wird auf die Positionsnummern und deren Bezeichnungen Bezug genommen, wie sie in der Abbildung angegeben sind.

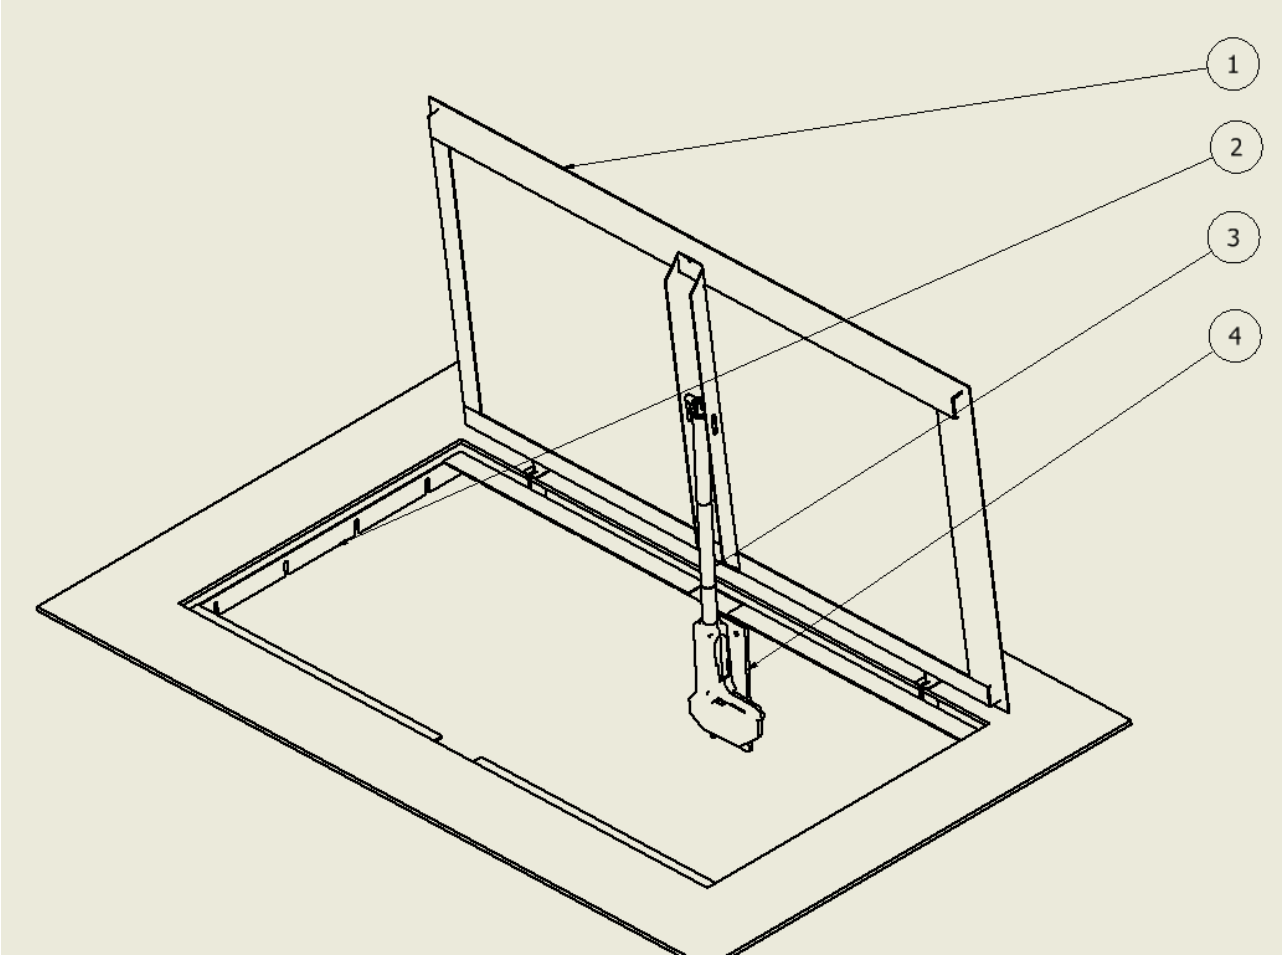

1. **- Oberer Rahmen**
2. **- Unterer Rahmen**
3. **- Antrieb/Motor**
4. **- Motorhalterung**

VINORAGE™

Die Tür wird vormontiert geliefert. Die Montage wird jedoch erheblich erleichtert, wenn die 6-mm-Senkschrauben in den Halterungen auf der Rückseite des Rahmens entfernt werden, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt. Bewahren Sie die Schrauben auf – sie werden später wieder benötigt.

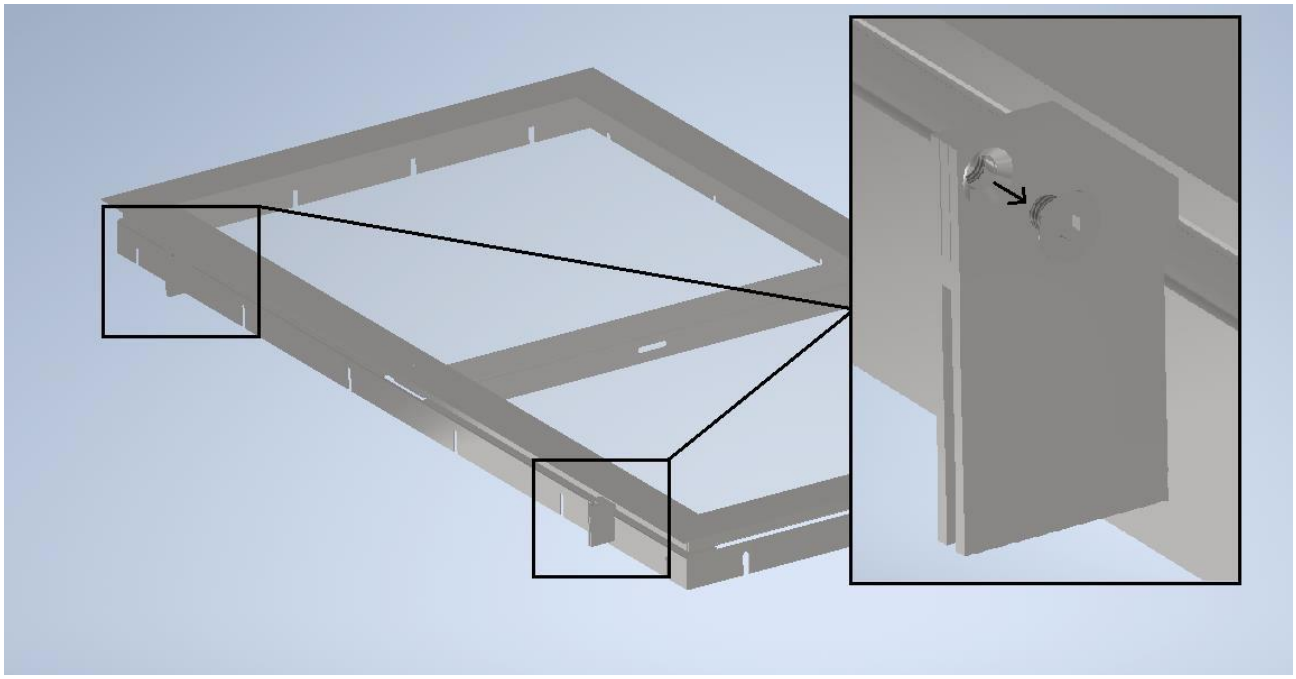

Der untere Rahmen wird über der Öffnung positioniert, in der der Rahmen montiert werden soll. Anschließend werden die Aussparungen für die Scharniere angezeichnet. Die Abmessungen der Aussparungen sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt: 12 mm breit, 50 mm tief und 90 mm hoch. Beachten Sie, dass die Aussparungen auch im Bodenbelag hergestellt werden müssen.

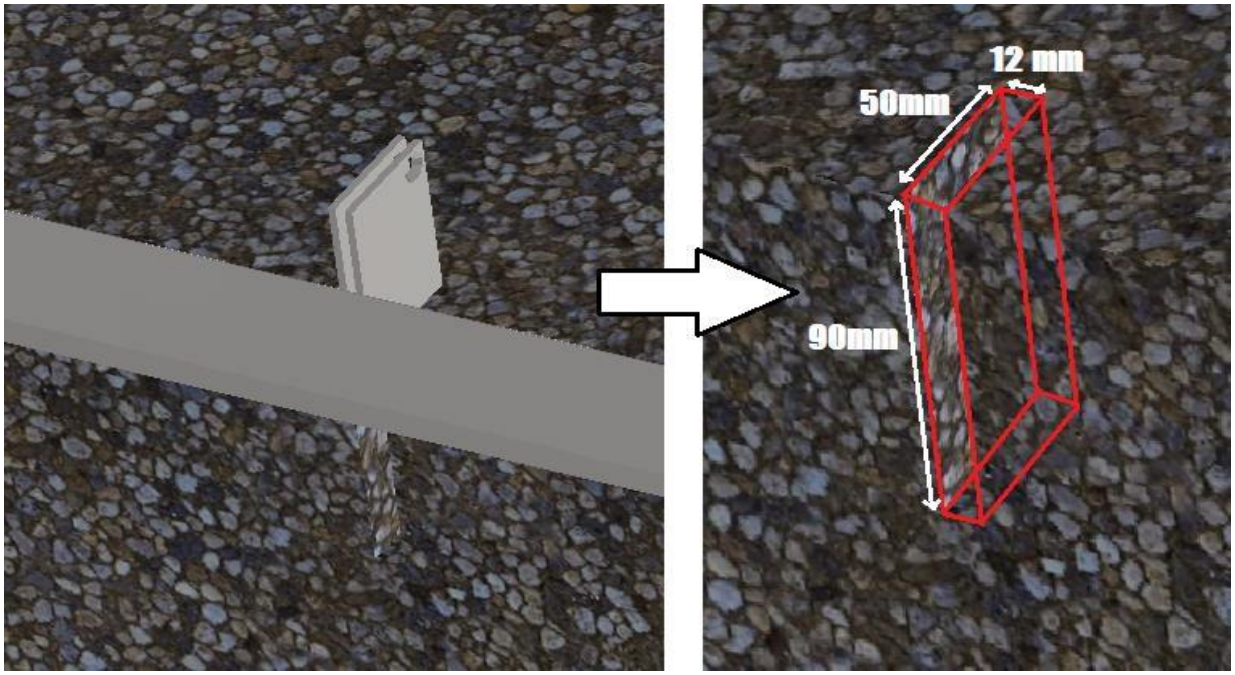

VINORAGE™

Nachdem die Aussparungen hergestellt wurden, wird der untere Rahmen wieder entfernt und der Boden verlegt. Anschließend wird der Rahmen erneut in die Öffnung eingesetzt und so ausgerichtet, dass der Abstand zwischen der Oberkante des Bodenbelags und der Oberkante des unteren Rahmens 35 mm beträgt. Markieren Sie anschließend die Bohrungen wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, damit die tragenden Streben montiert und der Rahmen in die vorhandene Konstruktion eingebaut werden kann. Die Markierung erfolgt anhand des Bogens, der in der nachstehenden Abbildung rot dargestellt ist. Beachten Sie, dass die Langlöcher eine Breite von 10 mm haben.

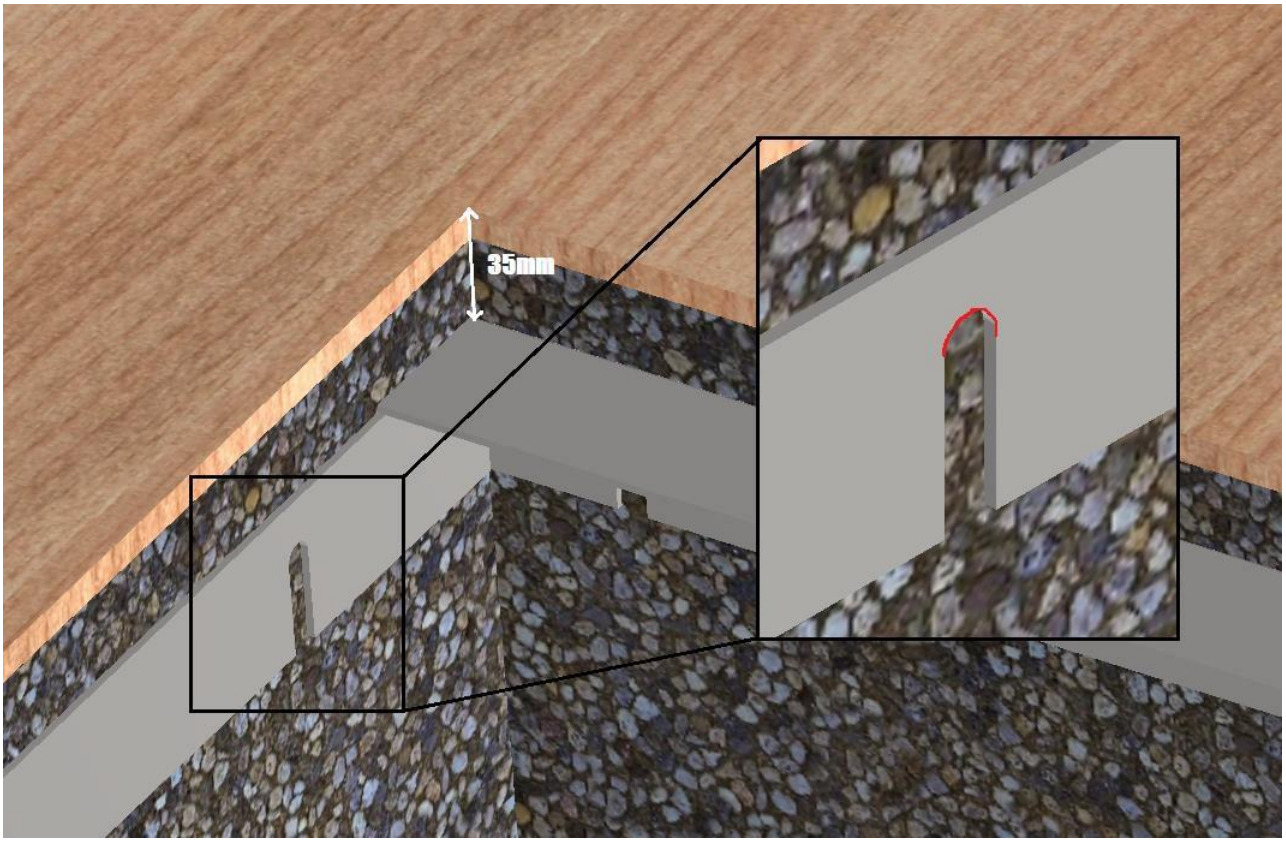

Vor der Befestigung des Rahmens muss das Motorsteuergerät installiert werden.

Bei der Lieferung sind an der Steuereinheit drei Kabel montiert: eines für die Kleinspannung (Öffnen/Schließen), eines für die 230-V-Stromversorgung sowie ein Kabel, das mit dem Motor verbunden ist. Die Steuereinheit muss so positioniert werden, dass sie den Motor erreichen kann. Der Schalter zum Öffnen und Schließen wird an der gewünschten Position montiert. Das Kleinspannungskabel für den Schalter zum Öffnen und Schließen der Tür ist bei der Lieferung bereits vormontiert. Abschließend wird die 230-V-Stromversorgung an die Steuereinheit angeschlossen.

Nachdem die Steuerung vollständig montiert ist, wird der untere Rahmen leicht an den installierten Streben fixiert. Positionieren Sie den unteren Rahmen auf der maximalen Höhe der Langlöcher und klemmen Sie ihn, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, den Rahmen rundum vollständig festzuziehen.

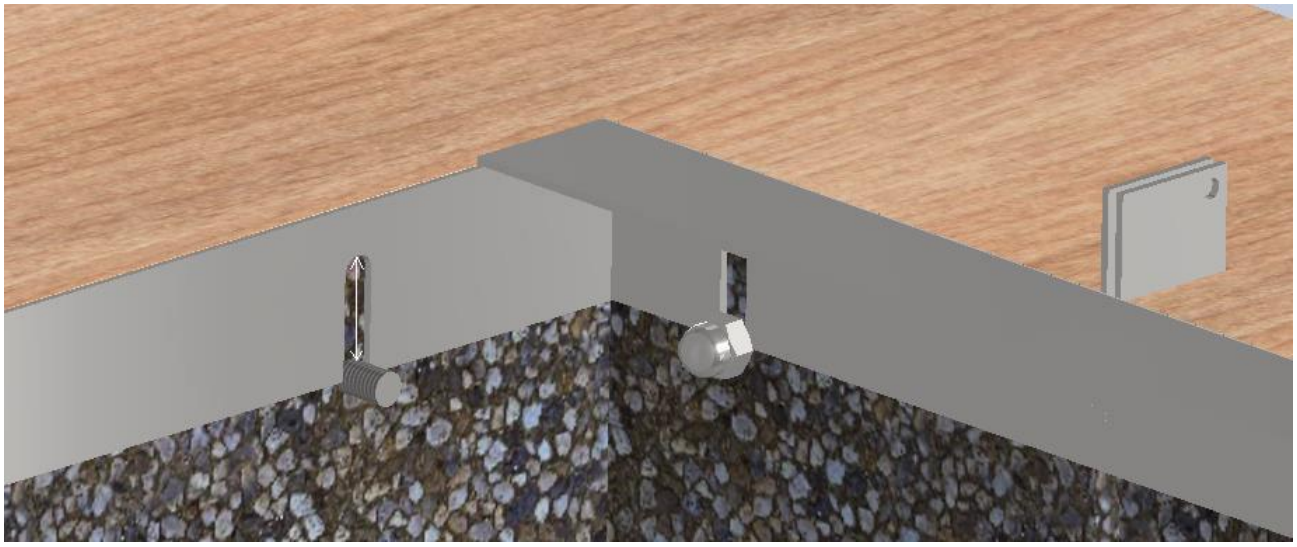

Der obere Rahmen wird nun mit denselben zuvor entfernten Schrauben wieder montiert, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.

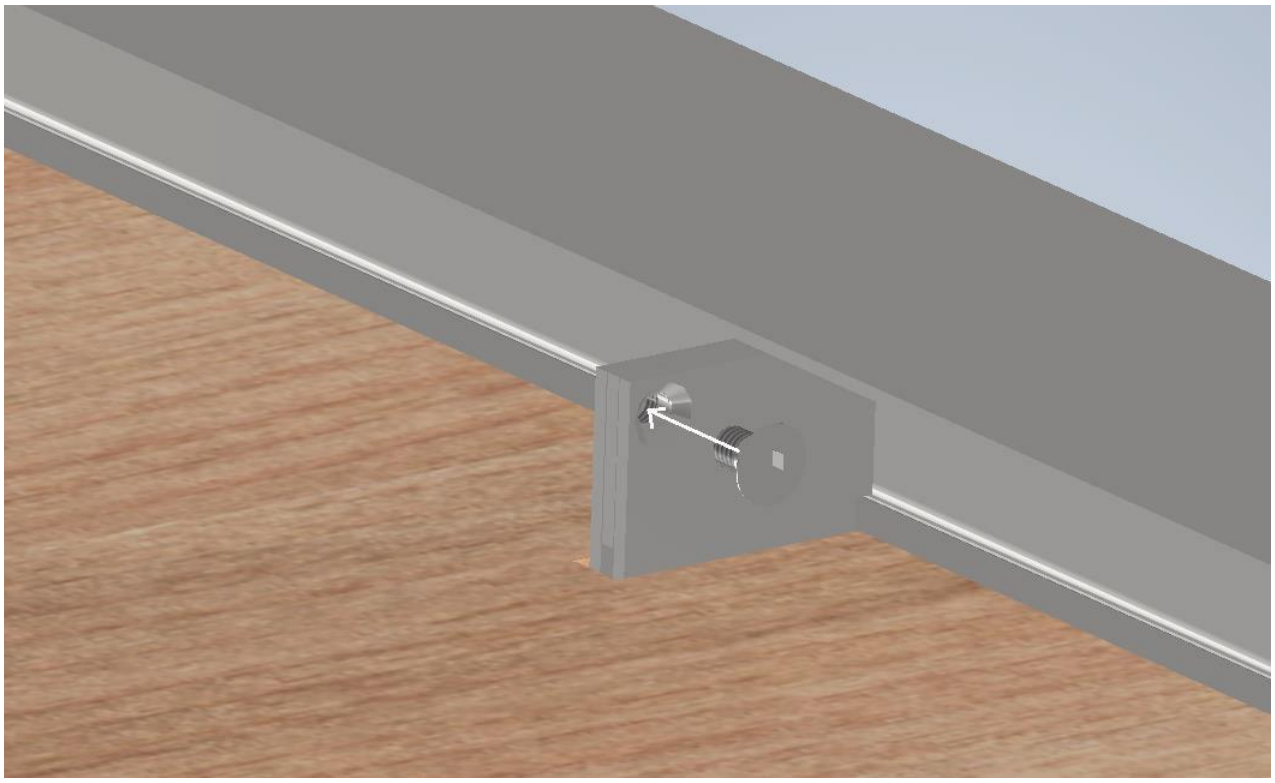

VINORAGE™

Nachdem der obere Rahmen wieder montiert ist, wird die Tür geöffnet, und eine Person stellt sich auf die Unterseite der Tür, sodass Zugriff auf die leicht angezogenen Muttern der Streben besteht. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

1. Die Tür wieder schließen (während sich eine Person darunter befindet).

2. Die Muttern der leicht angezogenen Streben erneut lösen.

3. Den oberen Rahmen absenken, sodass er auf dem Boden aufliegt und bündig mit der Bodenkante abschließt (siehe Abbildung).

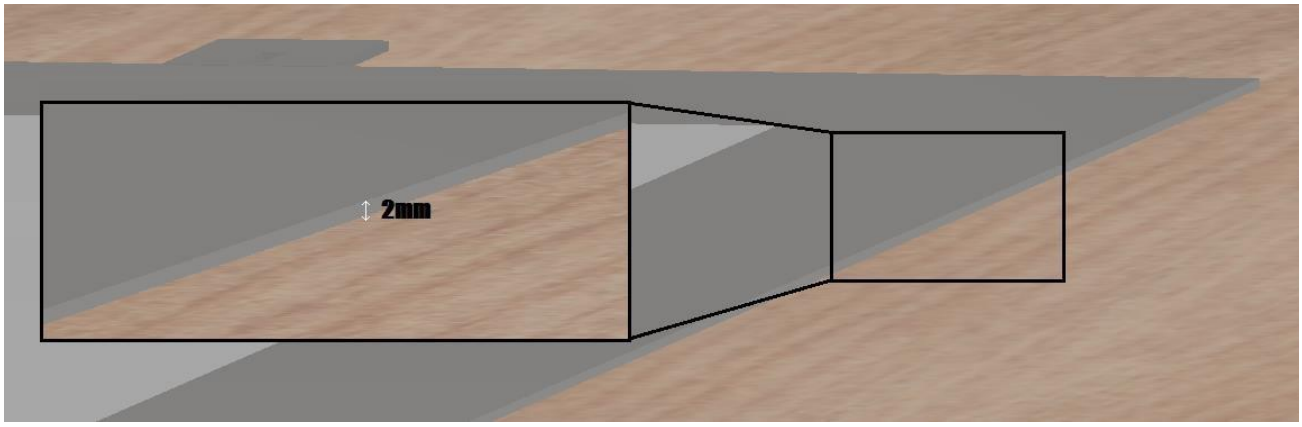

4. Die Muttern an der Strebe vollständig festziehen.

5. Die Tür öffnen und der Person unter der Tür beim Heraussteigen helfen.

VINORAGE™

Der Rahmen ist nun montiert. Jetzt ist es an der Zeit, den Motor einzustellen. Dies geschieht wie folgt: Der Motorarm wird am oberen Rahmenträger befestigt. Dabei werden auf beiden Seiten des Aktuatorarms Distanzstücke eingesetzt, wie auf der Abbildung unten dargestellt.

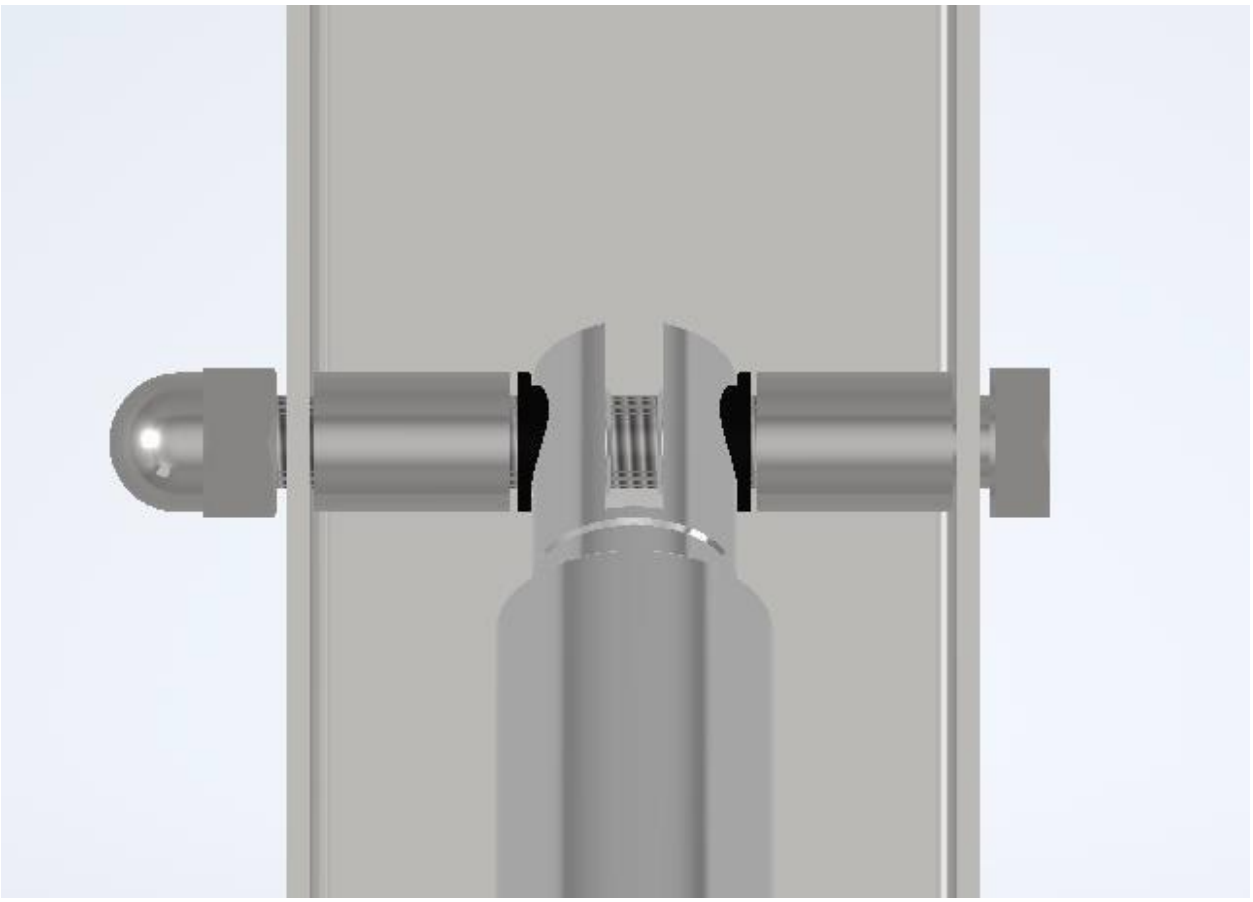

Schieben Sie anschließend die Schraube **so weit wie möglich** von der Scharnierseite des Rahmens weg.

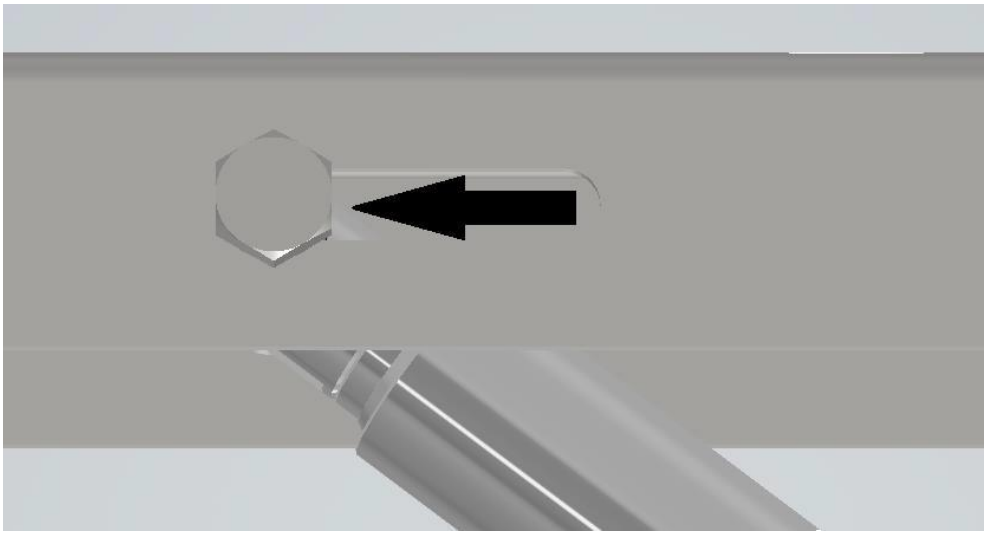

VINORAGE™

Die mitgelieferte Motorhalterung wird nun auf der gegenüberliegenden Seite des Motors montiert, sodass sie der Abbildung unten entspricht. **ACHTEN SIE UNBEDINGT DARAUF**, dass der Aktuatorarm vollständig eingefahren ist, und positionieren Sie den Bolzen erneut möglichst weit von der Motorhalterung entfernt. Halten Sie anschließend die Motorhalterung an die geformte Abdeckung und markieren Sie die Bohrungen, wie in der Abbildung unten dargestellt.

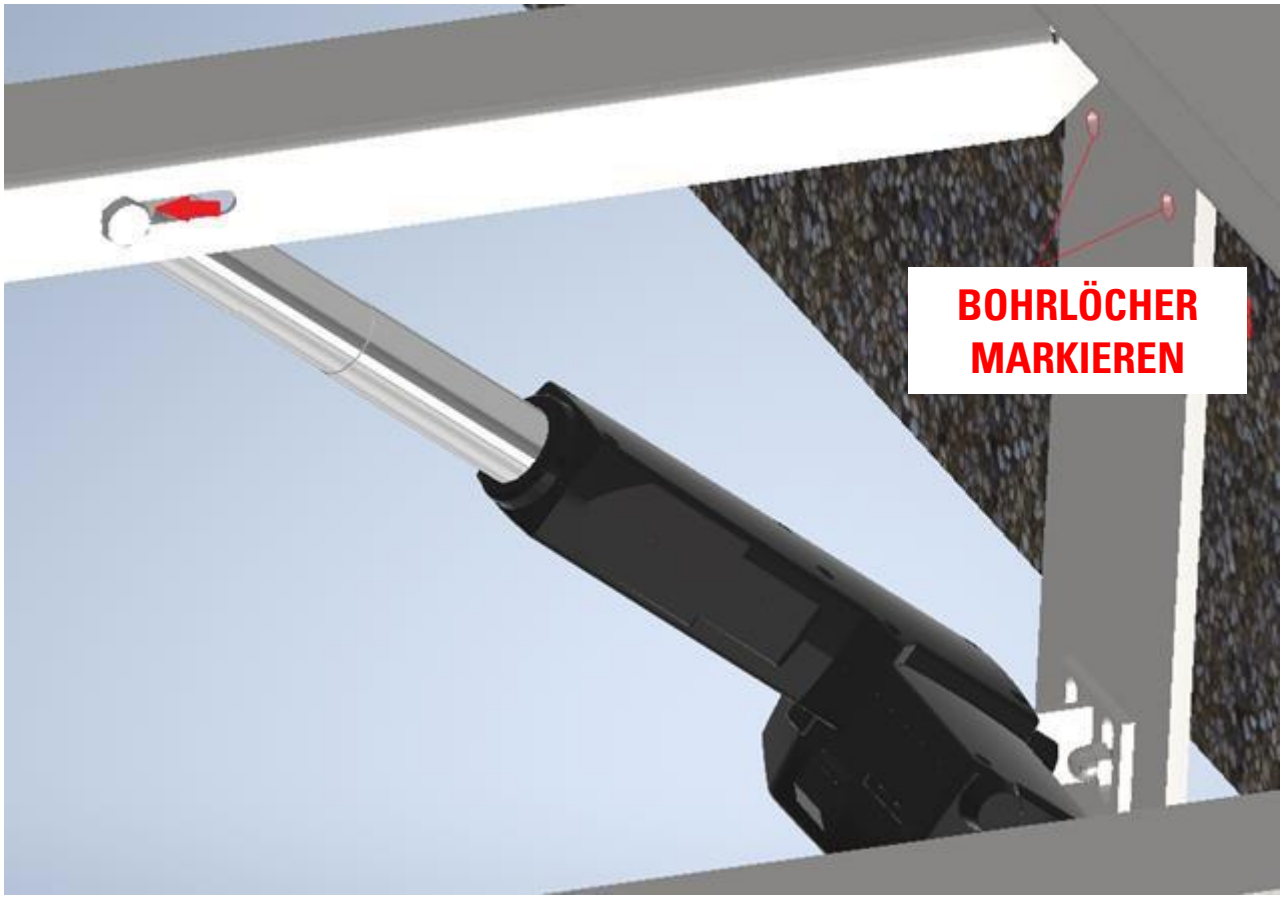

Bohren Sie die beiden markierten Löcher und befestigen Sie die Motorhalterung mit den dafür vorgesehenen Befestigungselementen. Nachdem die Halterung montiert wurde, ist es wichtig, die Installation zu testen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

VINORAGE™

Wenn die Tür montiert ist und vollständig geöffnet wird, ist es wichtig, dass sie nicht kippt. Dies wird überprüft, indem der Öffnungswinkel der vollständig geöffneten Tür gemessen wird. Der Öffnungswinkel darf 85° **NICHT** überschreiten, da die Tür andernfalls zur falschen Seite kippen kann. Siehe dazu die Abbildung unten.

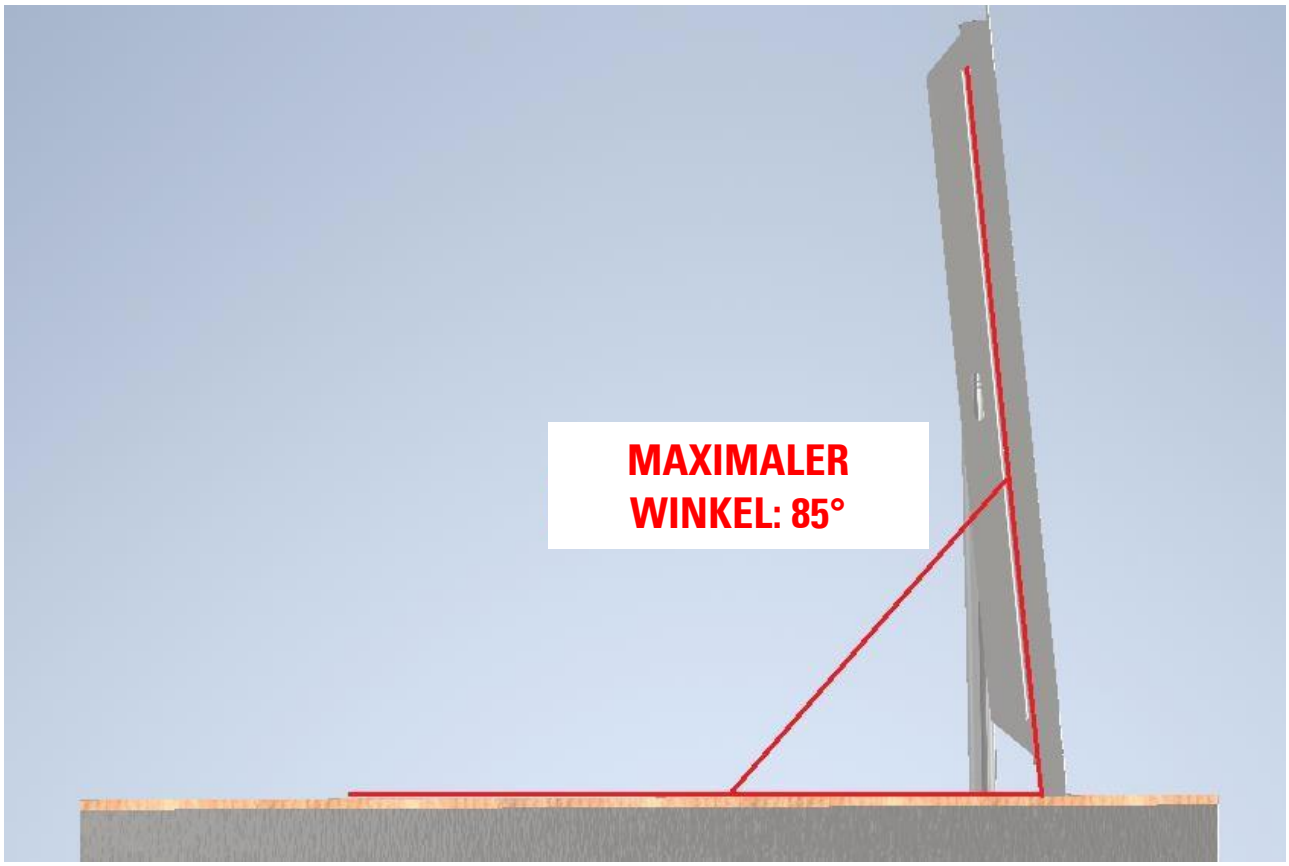

Sobald sichergestellt wurde, dass der Öffnungswinkel der Tür 85° nicht überschreitet, ist die Montage der Tür abgeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch
zu Ihrem neuen Produkt von

VINORAGE™